


Pinça de Freio DH 020 FPM

acionado por mola – liberação pneumática



11-1

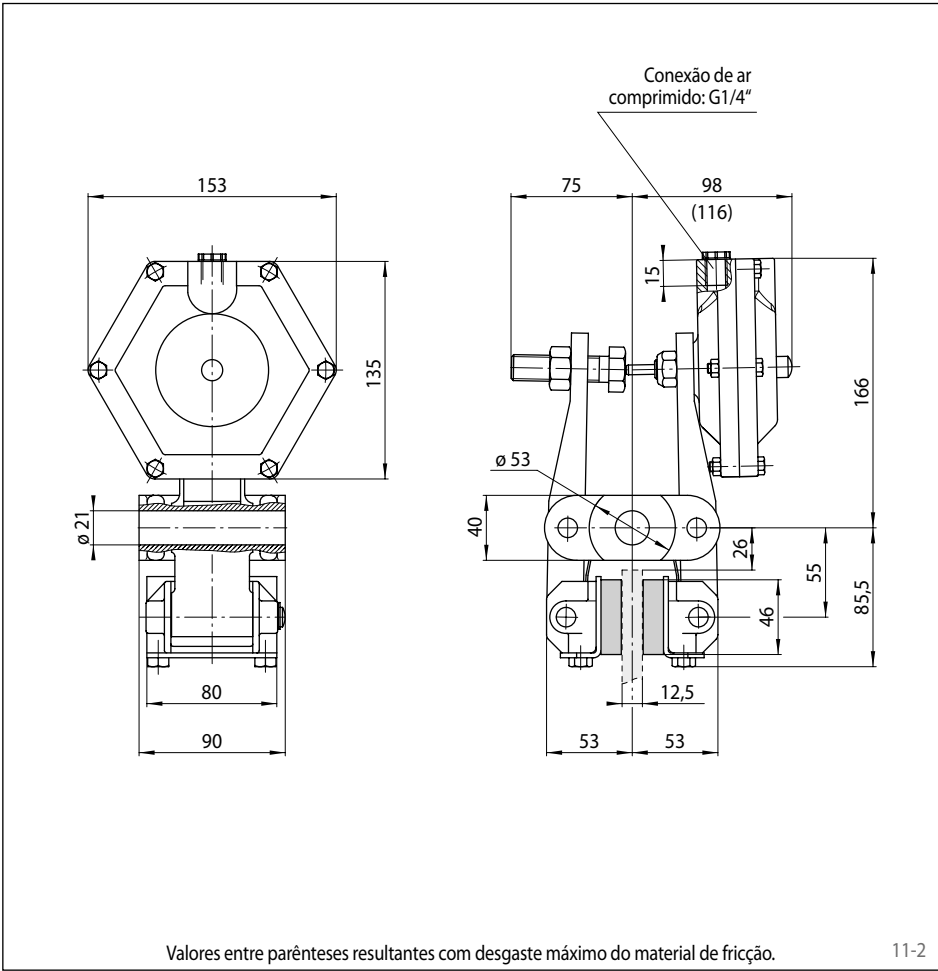

Valores entre parênteses resultantes com desgaste máximo do material de fricção.

11-2

Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio	H
Tamanho da armação 020	020
Acionado por mola	F
Liberação pneumática	P
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 020, 030 ou 040 estão disponíveis	020 030 040
Posição do atuador à direita ou à esquerda pode ser definida girando o freio durante a instalação	U
Espessura do disco de freio 12,5 mm	12

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 020 FPM, atuador 020, posição do atuador pode ser à direita ou à esquerda, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DH 020 FPM - 020 U - 12

Dados Técnicos

	Pinça de Freio DH 020 FPM		
	com atuador 020	com atuador 030	com atuador 040
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm
200	97	130	200
250	130	180	270
300	170	220	340
355	200	270	420
430	250	340	520
520	310	430	650
Força de frenagem	1 700 N	2 300 N	3 500 N
Pressão do ar	min. 2,6 bar max. 7 bar	min. 3,5 bar max. 7 bar	min. 5 bar max. 7 bar
Volume de ar por ativação	max. 17 cm³	max. 17 cm³	max. 17 cm³
Peso	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.